

RECOMMANDATIONS/RECOMENDATIONS

- 1 Choisir l'emplacement le plus approprié pour l'installation, en évitant toute interférence avec le fonctionnement normal de la machine.

Select the most suitable place for the installation, avoiding interference with the normal operation of the machine.

- 2 La Surface d'installation doit être aussi plate que possible pour assurer une bonne fixation. Il est préférable de l'installer sur une surface en plastique.


The installation surface should be as flat as possible to ensure proper attachment. Preferably install on a plastic surface.

- 3 Pour éviter les interférences avec le signal de l'antenne, ne l'installez pas à l'intérieur de la machine, la réception du signal est meilleure à l'extérieur.

To avoid interference with the antenna signal, do not install inside the machine, the signal reception is better outside.

INSTALLATION/INSTALLATION

- 1 Pour fixer l'antenne, percez un trou de montage de Ø18mm sur le côté de la machine où l'antenne doit être installée. L'épaisseur maximale du panneau d'installation est de 12mm. *To fix the antenna, drill a Ø18mm mounting hole in the side of the machine where the installation is to be made. The maximum thickness of the installation panel is 12mm.*




- 2 Retirer la protection adhésive et positionner l'antenne dans le trou réalisé.

Remove the adhesive protection and position the antenna in the mounting hole.

- 3 Serrez l'écrou au bas du panneau. Couple de serrage max: 5 Nm

Tighten the nut on the inside of the panel. Max Torque: 5 Nm

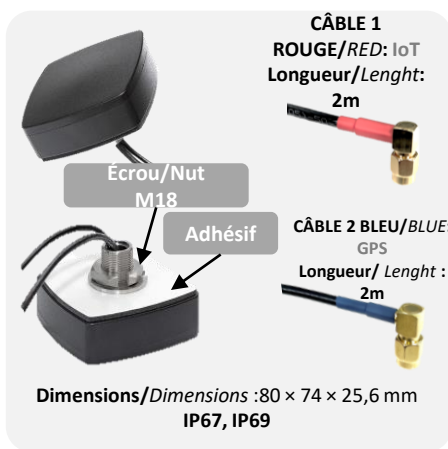

ANTENNE/ANTENNA



REMARQUE: Image comme exemple de la position de l'antenne.

NOTE: The image is an example of the antenna position.