

RACCOMANDAZIONI/RECOMENDATIONS

- 1 Scegliere il posto più adeguato per l'installazione per evitare interferenze con il normale funzionamento della macchina.

Select the most suitable place for the installation, avoiding interference with the normal operation of the machine.

- 2 La superficie dell'installazione deve essere il più piatto possibile per garantire un fissaggio adeguato. Preferibilmente installare su una superficie di plastica.

The installation surface should be as flat as possible to ensure proper attachment. Preferably install on a plastic surface.


- 3 Per evitare interferenze con il segnale dell'antenna, non installare all'interno della macchina, la ricezione del segnale è migliore all'esterno.

To avoid interference with the antenna signal, do not install inside the machine, the signal reception is better outside.

INSTALLAZIONE/INSTALLATION

- 1 Per fissare l'antenna, realizzare un foro di montaggio di Ø18mm sul lato della macchina in cui verrà effettuata l'installazione. Lo spessore massimo del pannello di installazione è 12mm.

To fix the antenna, drill a Ø18mm mounting hole in the side of the machine where the installation is to be made. The maximum thickness of the installation panel is 12mm.




- 2 Rimuovere la protezione dall'adesivo e posizionare l'antenna nel foro realizzato.

Remove the adhesive protection and position the antenna in the mounting hole.

- 3 Serrare il bullone nella parte inferiore del pannello. Torsione massima: 5 Nm

Tighten the nut on the inside of the panel. Max Torque: 5 Nm

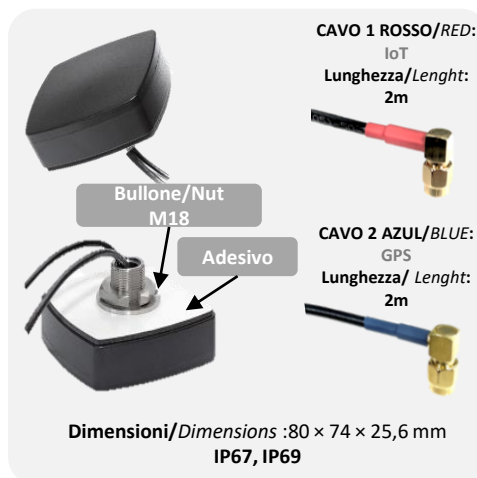

ANTENNA/ANTENNA



NOTA: Immagine orientativa della posizione dell'antenna.

NOTE: The image is an example of the antenna position.